

Bankföhler F2




Die Montage darf nur durch eine Elektrofachkraft oder eine vergleichsweise qualifizierte Person ausgeführt werden.


1. Anordnung:

150 mm
Ofenföhler F1
im Bereich oberhalb
des Heizsystems

Heizsystem
Verdampfer

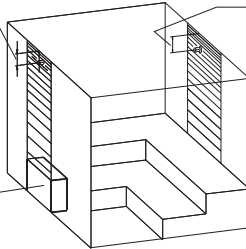


150 mm
Bankföhler F2

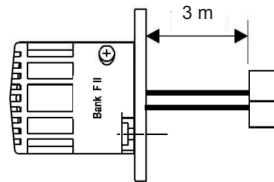

2. Montage:


1. Schritt:

Mittig eines Kabinenwandbrettes ein Loch \varnothing 5 - 8 mm bohren. 150 mm Abstand zur Decke einhalten.

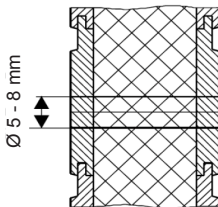


2. Schritt:

Anschlussleitung (2-polig) vom Steuergerät kommend von der Kabinenaußenseite durch das Loch führen. Mit den Klemmen verbinden und sichern.

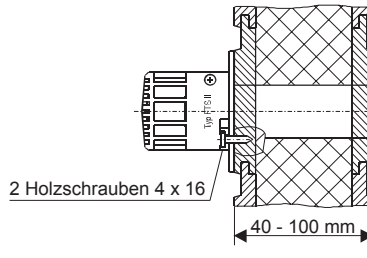


3. Anschluss:


Pro B3, Pro C3, Pro D3(i), just sauna combi

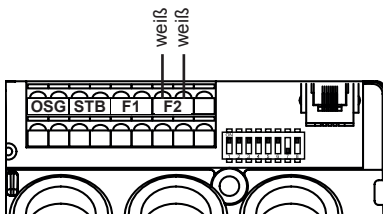


home.com4

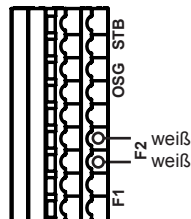

K3-next

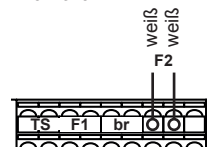

K4-next

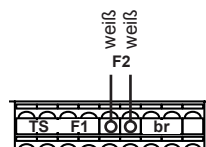

DE

EN


FR

Bench sensor F2



Installation may only be performed by a qualified electrician or similarly qualified person.

1. Arrangement:

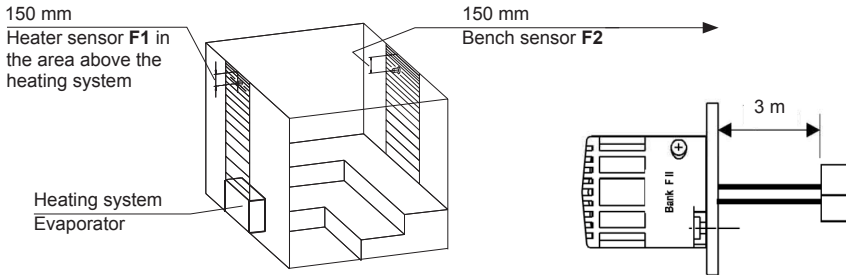



2. Installation:

1. Step:

Drill a hole \varnothing 5 - 8 mm in the middle of a cabin wall panel. Keep 150 mm distance to the ceiling.


2. Step:

Pull the connecting line (2-wire) coming from the control unit through the hole from the outer side of the cabin. Connect and secure with the sensor system plug.

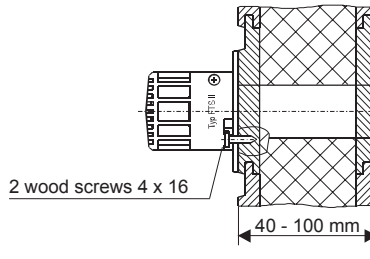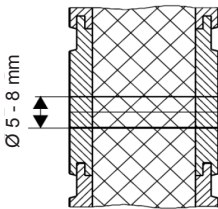


3. Connection:


Pro B3, Pro C3, Pro D3(i), just sauna combi

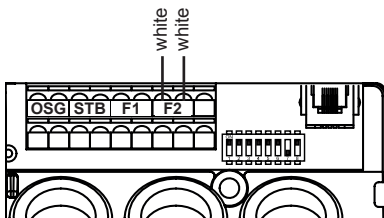


home.com4

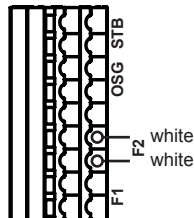

K3-next

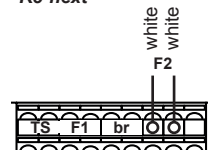

K4-next

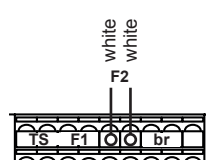


EN

Sonde de banc F2



L'installation doit être faite seulement par une personne électricien qualifiée ou un personne qualifiée comparativement.

1. Arrangement:

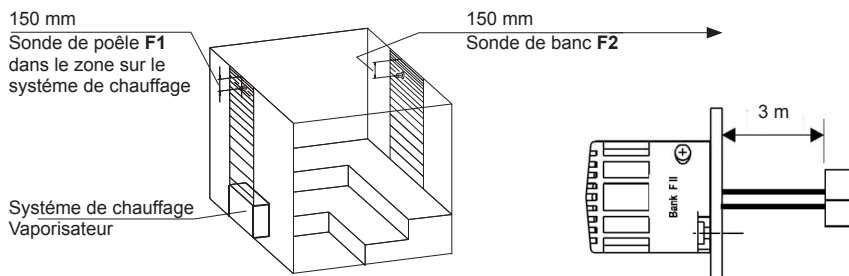


2. L'installation:

1. Étape:

Percez un trou 5 - 8 mm dans la centre de la bord de la cabine de sauna. 150 mm distance au plafond.


2. Étape:

Effectuez le cable de raccordement (2 pôle) à l'extérieur à travers le trou. Reliez et assurez avec les crochets.

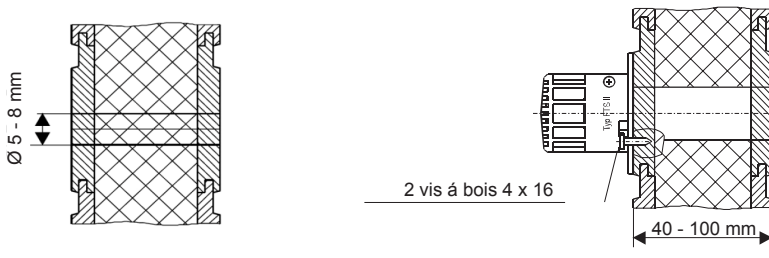


3. Connection:


Pro B3, Pro C3, Pro D3(i), just sauna combi

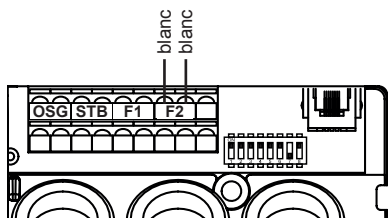

home.com4

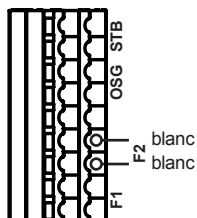

K3-next

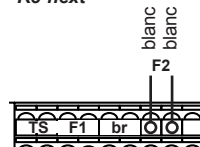

K4-next

