






# Sonde de banc F2



L'installation doit être faite seulement par une personne électricien qualifiée ou un professionnel qualifié comparativement.

## 1. Arrangement:

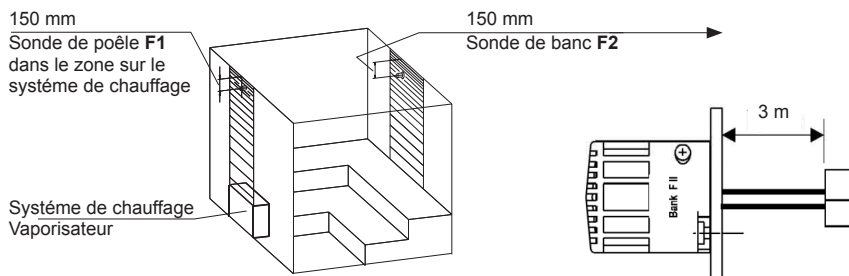


## 2. L'installation:

### 1. Étape:

Percez un trou 5 - 8 mm dans la centre de la bord de la cabine de sauna. 150 mm distance au plafond.


### 2. Étape:

Effectuez le cable de raccordement (2 pôle) à l'extérieur à travers le trou. Reliez et assurez avec les crochets.

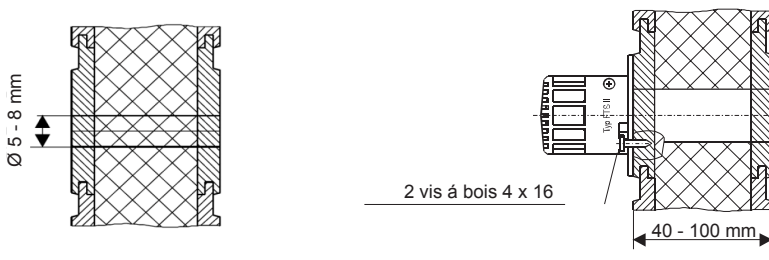


## 3. Connection:


*Pro B3, Pro C3, Pro D3(i), just sauna combi*

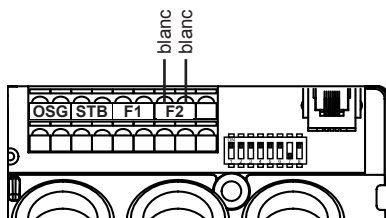

*home.com4*

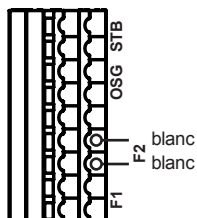

*K3-next*

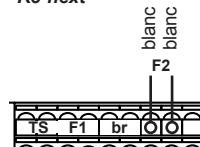

*K4-next*

